

PlayMaker ► GUIDE

Indholdsfortegnelse

2. Sådan tilslutter du din boks
3. Fjernbetjening
4. Playmaker menu
5. Optagelser
6. Arkiv
7. Fjernbetjening på din telefon


Sådan tilslutter du din boks

1. Flyt antennekablet fra dit fjernsyn ned i boksen
2. Monter det medfølgende HDMI kabel fra boksen til en ledig hdmi udgang i dit tv
3. tilslut det medfølgende netværkskabel fra din router til boksen
4. Tilslut 12v strømforsyningen til boksen.
5. Vælg HDMI indgang (Source/av på din tv fjernbetjening)



Antennekabel
Bruges ikke
HDMI til TV
3,5mm jack lydudgang
Netværks kabel
12v strømforsyning

Fjernbetjening


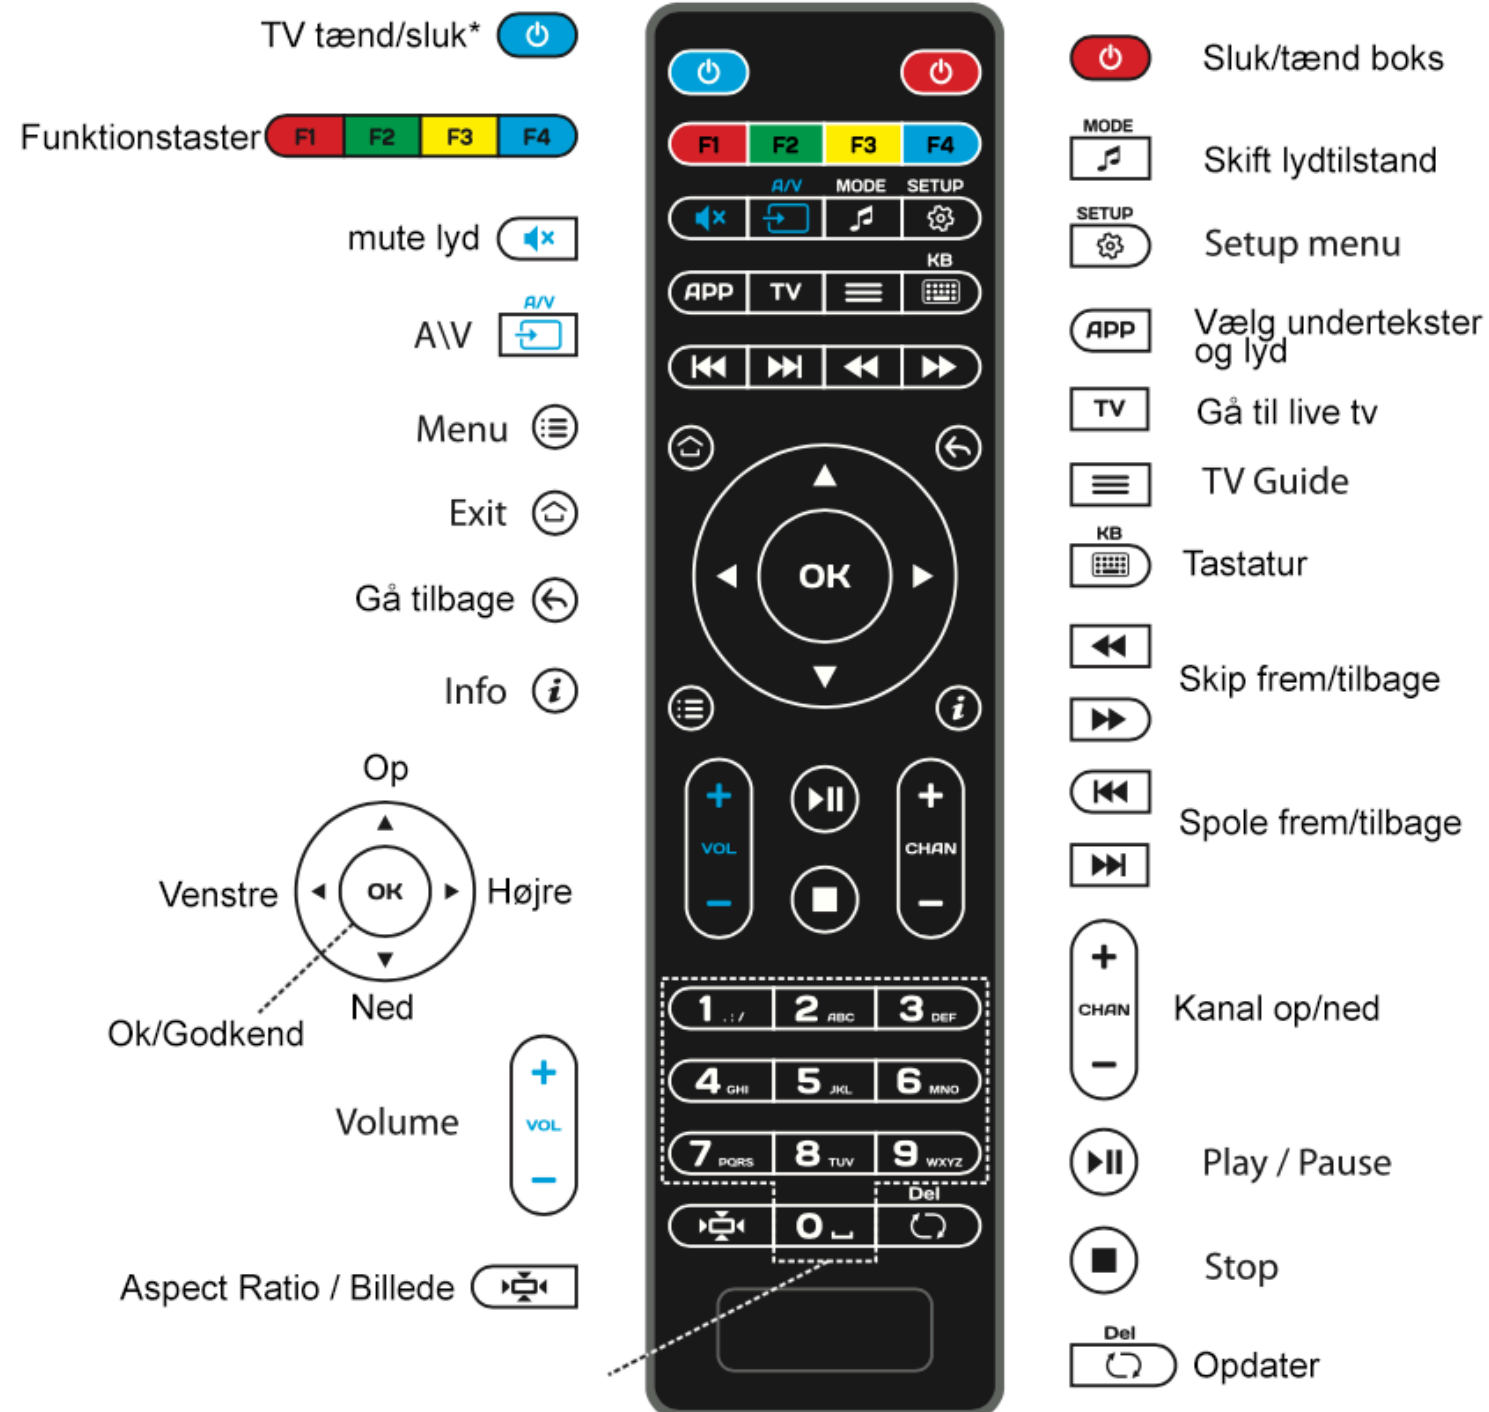


Playmaker menu

I Playmaker menuerne kan du navigere rundt mellem:

- TV
- Radio
- Arkiv
- Optagelser

Benyt piletasterne til at navigere og vælg med OK

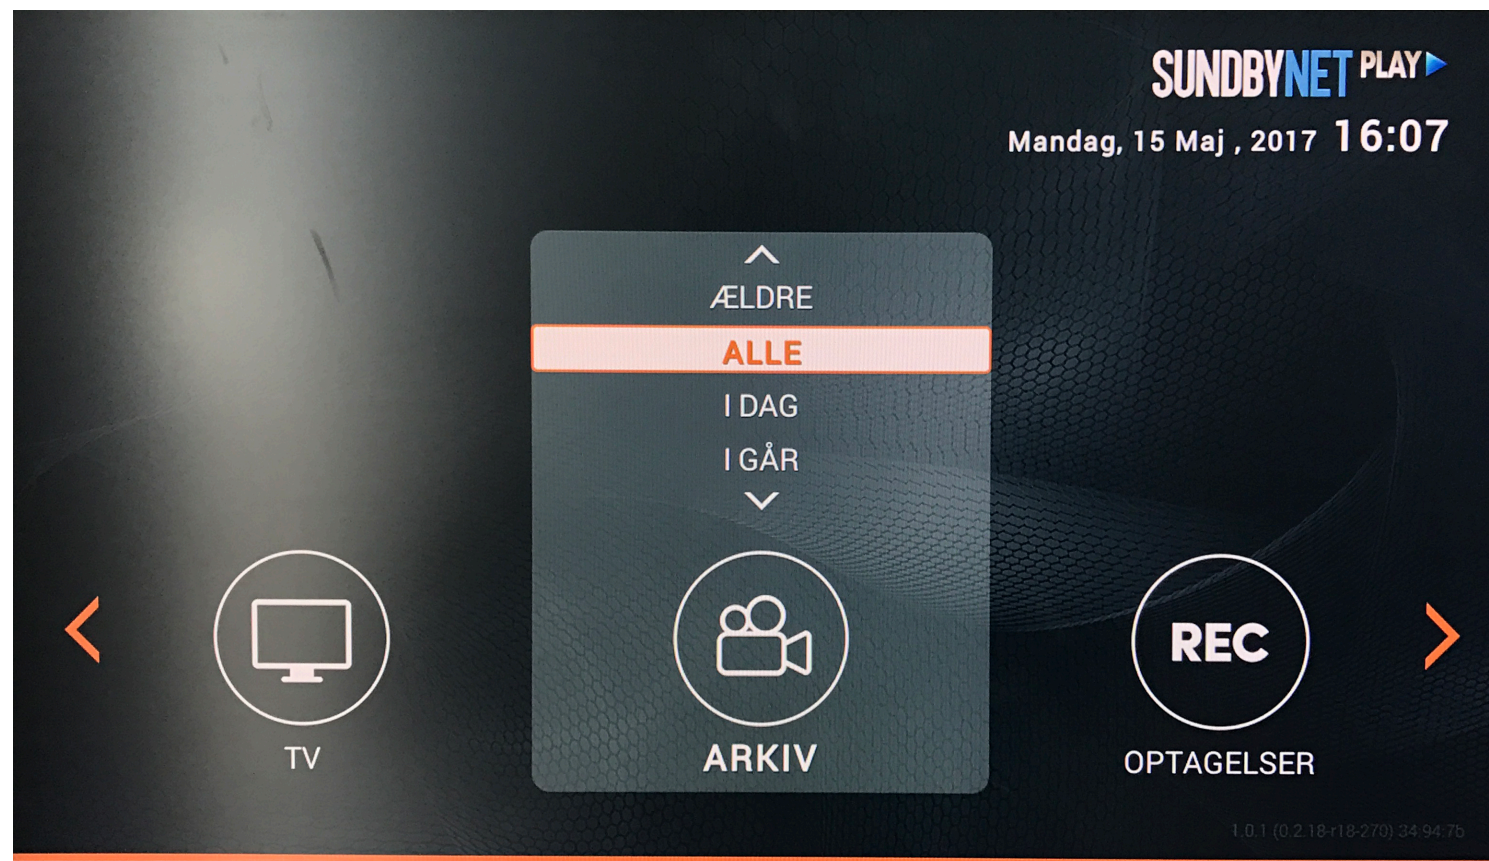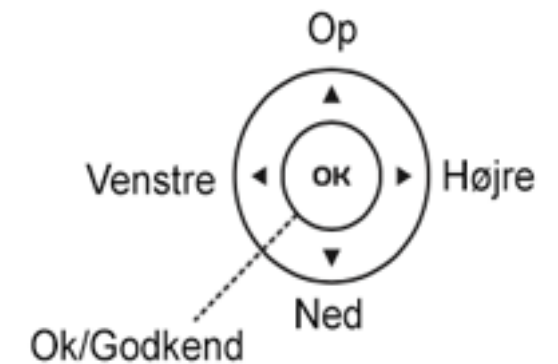

Optagelse

Tryk på OK knappen, vælg pil til højre for at se tv guide




Ved ønskede program til optagelse - tryk F1.

For at stoppe optagelsen - tryk F1 igen.

Du kan også optage allerede udsendte programmer vælg dato i venstre side (48 timers tv arkiv).

Se optagelser fra menu punktet “ Optagelser “

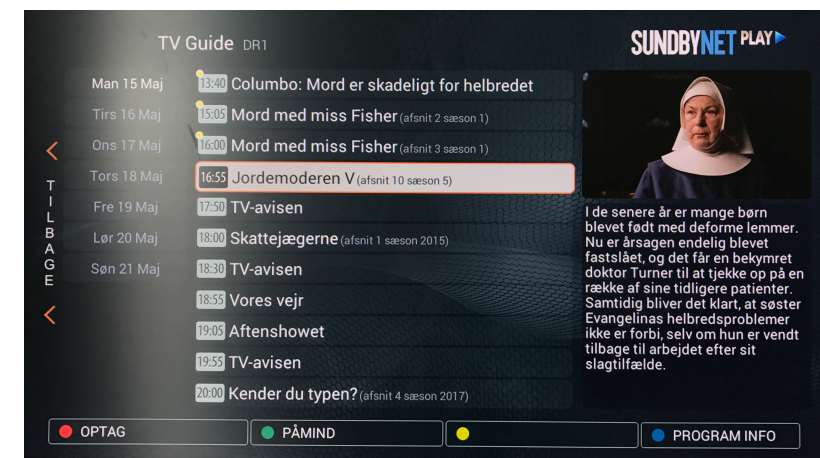

Playmaker arkiv

Med Playmaker har du arkiv på samtlige kanaler i 48 timer. Det betyder, at programmer du ikke har fået set, kan du altid gense via arkiv/tv guide funktionen.

1. Tryk OK på fjernbetjeningen
 2. Vælg pil til højre for tv guide
 3. i venstre side kan du med piletaster vælge dato op til to dage baglæns for den valgte kanal.
 4. vælg program og tryk ok
- Den valgte arkiv udsendelse starter nu.

MAGic Remote

Har du en smartphone kan du også styre din boks på din tlf/tablet med "MAGic Remote"

Til Iphone/Android



MAGic Remote - TV remote control
Infomir

